

# Anleitung zum Einbau für das Ergänzungsset für Zweispännergeschirre

Mit diesem Ergänzungsset kannst du aus deinem Sieltec-Zweispännergeschirr ein Einspännergeschirr zaubern - oder besser gesagt ein Kombi-Geschirr, mit dem du einspännig **und** zweispännig fahren kannst. Die Ergänzung ist jederzeit rückgängig zu machen.

**Unser Ergänzungsset für Zweispännergeschirre besteht aus:**

- 2 Trageösen in der Farbe deiner Wahl, die auf einer Seite große Edelstahlkarabiner und auf der anderen Seite Edelstahlschäkel eingearbeitet haben.
- 2 Evazotepolstern
- Kabelbindern
- Anleitung




**Und so geht's:**

Die **zusätzlichen Polster** werden mit Kabelbindern unter dem Kammdeckel befestigt: Hierzu legst du die Polster (mit einem Abstand von 1-2 cm zueinander) unter den Kammdeckel und stichst zunächst die Löcher für die Kabelbinder ein. Stich durch beide Polster hindurch (durch das Kammdeckelpolster und durch die zusätzliche Unterpolsterung). Orientiere dich für den optimalen Lochabstand bitte an den schon vorhandenen Kabelbindern an deinem Kammdeckel. Zum Einstechen der Löcher kannst du bei uns den **Sieltec-Mattenlocher** erwerben, bei welchem die Stechnadeln bereits im optimalen Abstand zueinander eingesetzt sind:



Oder nimm dafür z.B. eine Stricknadel. Verwende bitte keine scharfen Werkzeuge wie Messer oder dergleichen, die das Mattenmaterial einschlitzen könnten.

Anschließend stichst du die Kabelbinder durch die vorgefertigten Löcher hindurch - der Verschluss muss oben liegen - und ziehst sie fest zu. Hier orientierst du dich ebenfalls an den schon vorhandenen Kabelbindern. Sie dürfen nicht zu fest sein (Matte könnte zerreißen), aber auch nicht zu locker (sie sollten auf der Unterseite so weit in der Matte verschwinden, dass sie nicht auf dem Pferd zu liegen kommen). Den überstehenden Rest schneidest du mit einer Garten- oder Haushaltsschere glatt ab.

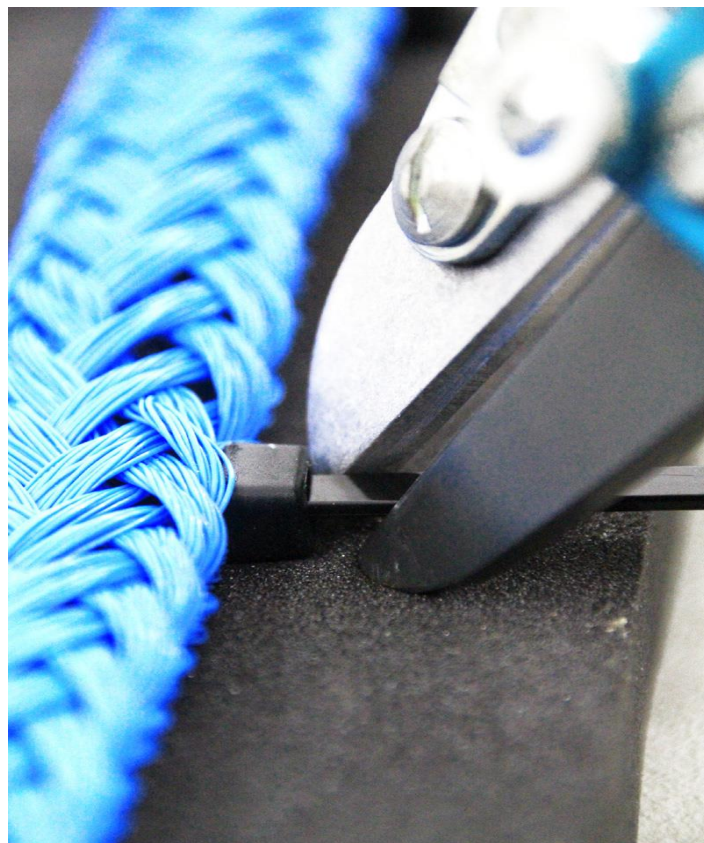

Die **Trageösen** baust du mittels der Schäkkel direkt unterhalb des Kammdeckelpolsters ein: Dort wo der lockere Bauchgurt eingehängt ist, findet sich eine Schlaufe, in die du den Schäkkel leicht einbauen kannst. Drehe die Schäkkel bitte wirklich fest zu, am besten mit Hilfe eines Werkzeugs, z.B. Kombizange. Die Karabiner schlaufst du beim Anspannen durch die Öse an der Schere/ Gabel deiner Kutsche und hakst sie dann direkt in den Schäkkel ein. Achte darauf, dass der lockere Bauchgurt einmal durch die Trageösen hindurch läuft (siehe Bild), dies vermindert die Auf-und-ab-Bewegung der Trageösen während der Fahrt.



#### **Materialinformation:**

Unsere Trageösen bestehen aus synthetischen Hohlgeflechten ("Air-Ropes"). Das Material ist wetter,- uv,- und salzwasserbeständig, superleicht und höchsten Belastungen, die durch Pferde und Esel erzeugt werden können, gewachsen. Die Oberfläche ist so glatt, dass Schweiß und Dreck nicht haften bleiben, wodurch Scheuerstellen vermieden werden und die Pflege sich auf das Abspülen mit dem Wasserschlauch beschränkt.

Die Kammdeckelunterpolsterung ist deshalb so soft, so weich, so angenehm für das Tier, weil sie aus Evazote ist. Evazote ist ein geschlossenzelliger Schaumstoff, der keine Feuchtigkeit aufnimmt (also kein Schwammeffekt!). Es ist weich und legt sich optimal an die Formen des Zugtieres an. Durch seine Flexibilität geht es bei allen Bewegungen mit, so dass keine Reibung (also auch kein Scheuern!) entstehen kann.

Das Material ist für einen Schaumstoff äußerst robust und lässt sich auch bei langer Benutzung nicht vollständig zusammen drücken. Durch diese Eigenschaften erreichen wir eine optimale Druckverteilung der auf den Unterlagen positionierten Hohlgeflechte, so dass sich die Zugtiere ungehindert und unbeschwert bewegen können!