

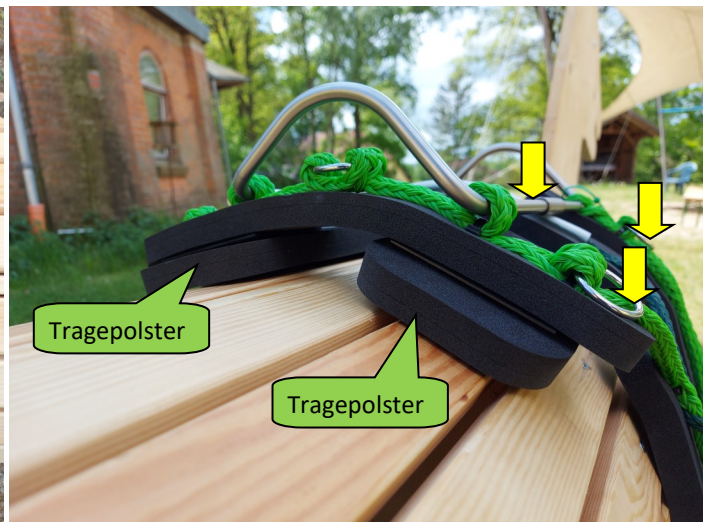



In dieser Anleitung erfahren Sie, wie die Tragepolster des Premium-Packsattels an den Rücken des Tragetieres angepasst werden.

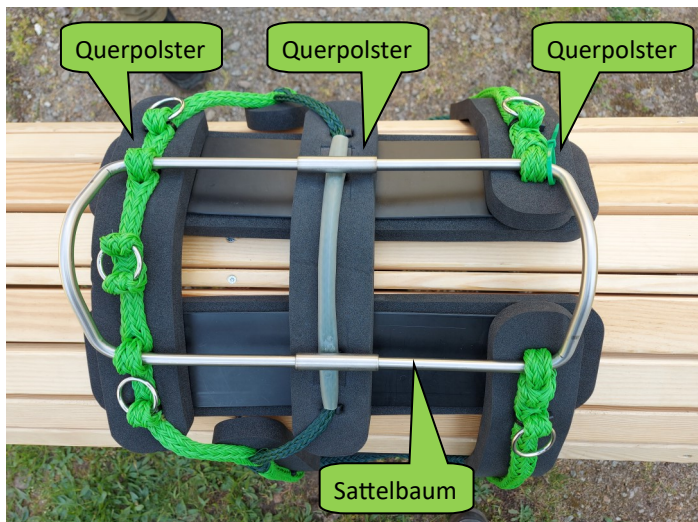

Bei Tieren mit gerader Rückenlinie (oft bei Eseln oder Rindern) wird die Traglast (gelbe Pfeile) über das gerade Metallgestell (Sattelbaum) über alle Querpolster gleichmäßig auf die Tragepolster verteilt.

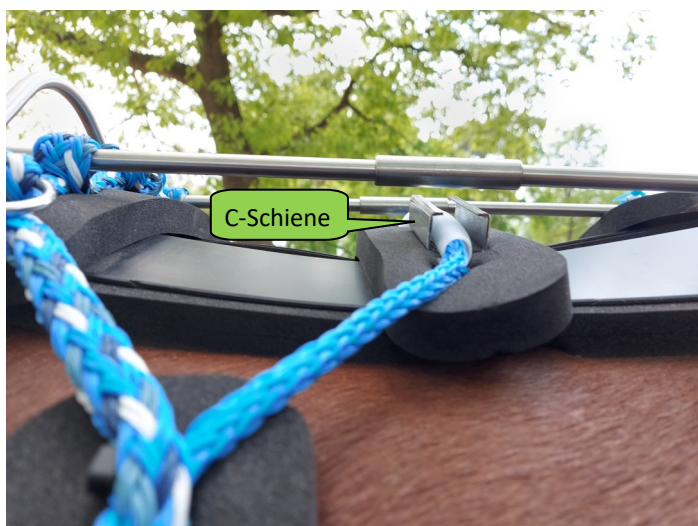

Bei den meisten Tragetieren ist die Rückenlinie in der Mitte etwas abgesenkt. Damit die Traglast gleichmäßig auf die Tragepolster verteilt wird, muss der Luftspalt zwischen dem Sattelbaum und dem mittleren Querpolster, der durch das Anziehen der Sattelgurte zur Anpassung der Tragepolster an die Rückenlinie entsteht, ausgefüllt werden.

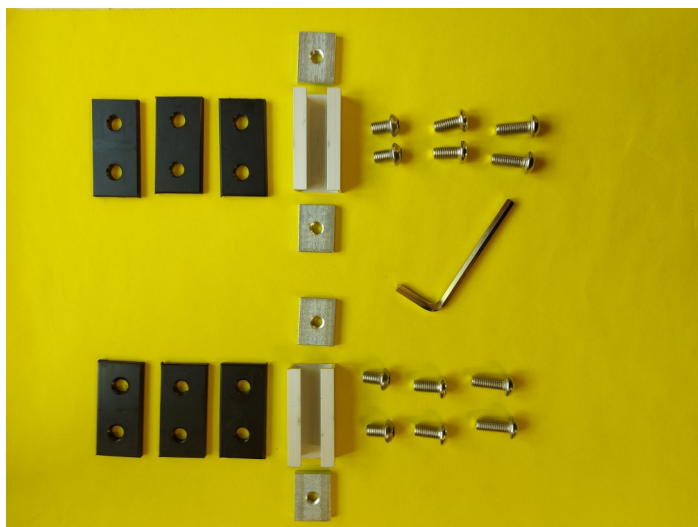

Hierzu verwenden Sie bitte das beigefügte Material: 2 C-Schienen, 4 Schiebemuttern M8, 6 Distanzplatten, 4 Schrauben M8x10, 4 Schrauben M8x 15, 4 Schrauben M8x20 und einen passenden Innensechskantschlüssel. Die C-Schienen werden mittig über den mittleren Sattelgurt gesteckt, um 90 Grad gedreht und unter den Sattelbaum geschoben.



Bei geringer Absenkung der Rückenlinie und kurzem Rücken (z.B. bei Ponys) genügen oft schon die C-Schienen um den Luftspalt zwischen Sattelbaum und dem mittleren Querpolster auszufüllen. Wenn das nicht genügt, müssen je 2 Schiebemuttern in die C-Schienen geschoben werden, um entsprechende Distanzplatten anzuschrauben.



Bei einer Distanzplatte verwenden Sie bitte die Schrauben M8x10mm, bei 2 Distanzplatten M8x15mm, bei 3 Distanzplatten M8x20mm. Die Distanzplatten sind je 5mm stark. Zwischenwerte werden durch die doppelte Polsterung (Querpolster und Tragepolster) kompensiert.



Die Traglast wirkt entweder direkt z.B. (Fahrradtaschen) oder über die Befestigungsringe auf das Metallgestell

Damit die Traglast gleichmäßig auf die Tragepolster verteilt wird, muss der Freiraum zwischen Gestell und C-Schienen nach dem Festschnallen der Bauchgurte mit den Distanzstücken aufgefüllt werden

Stabile, flexible Auflage zur gleichmäßigen Lastverteilung

Distanzstücke

C-Schiene

Durch Festschnallen der Bauchgurte passen sich die Tragepolster an den Rücken des Tieres an

Befestigungsringe für Packtaschen

Legen Sie also erst den Tragesattel auf und prüfen, wie groß der Luftspalt zwischen Sattelbaum und mittlerem Querpolster ist.

Ist die C-Schiene ausreichend oder müssen noch Distanzplatten aufgeschraubt werden.

Nach dem Einsetzen der C-Schienen noch einmal am Pferd prüfen, wie viele Distanzplatten nötig sind.

Bei starkem Senkrücken können Sie selbstverständlich Distanzplatten und längere Schrauben bei uns ordern.